



OBAVEZNO PROČITATI PRE UGRADNJE

1

PRINCIP RADA



Baterije za prelivne (niskopritisne) bojlere namenjene su isključivo za povezivanje sa bojlerima bez pritiska.

Prelivni bojler radi bez pritiska. Otvaranjem tople vode na bateriji, hladna voda iz vodovodne instalacije ulazi u bojler i potiskuje zagrejanu vodu iz bojlera prema bateriji. Zagrejana voda zatim slobodno prolazi kroz bateriju i izlazi kroz izliv.

Izliv baterije mora uvek omogućavati slobodan protok vode. Na izliv se ne smeju ugrađivati dodatni uređaji ili elementi koji mogu ograničiti ili zatvoriti protok vode.

2

KAPANJE TOKOM ZAGREVANJA



Tokom zagrevanja voda u bojleru povećava svoju zapreminu. Pošto bojler nije pod pritiskom, višak vode slobodno otiče kroz bateriju i izlazi na izlivu.

Kapanje vode iz izliva tokom zagrevanja bojlera je normalna pojava i ne predstavlja neispravnost baterije.

Ne pokušavajte da zaustavite kapanje snažnim zatvaranjem ventila ili pritiskanjem ručice baterije, jer to može dovesti do oštećenja baterije.

3

KRATKOTRAJNO ISTICANJE NAKON ZATVARANJA



Nakon zatvaranja baterije može doći do kratkotrajnog isticanja manje količine vode iz sistema. Ovo je normalna pojava kod baterija za prelivne (niskopritisne) bojlere i ne predstavlja neispravnost baterije.

4

DUGOTRAJNO ISTICANJE NAKON ZATVARANJA



Ako voda nakon zatvaranja baterije nastavlja da ističe duže vreme, najpre treba proveriti da li su baterija i bojler pravilno povezani prema odgovarajućoj šemi priključenja, jer je nepravilno povezivanje najčešći uzrok ove pojave.

Ako je povezivanje pravilno i isticanje nakon izvesnog vremena potpuno prestane samo od sebe, potrebno je proveriti ispravnost prelivne cevi i bojlera.

Ako je bojler ispravan i pravilno povezan, a voda ne prestaje da ističe, potrebno je proveriti ispravnost mešača/ventila baterije.

Dugotrajno isticanje vode nakon zatvaranja nije uobičajena pojava i zahteva proveru uzroka.



5

UGRADNJA



Pre ugradnje baterije obavezno je temeljno isprati vodovodnu instalaciju kako bi se iz cevi uklonili pesak, opiljci, kamenčići, ostaci građevinskog i instalacionog materijala i druge čvrste nečistoće.

Tri priključka baterije moraju biti povezana prema odgovarajućoj šemi za konkretan model baterije:

VODOVOD (VENTIL)

iz vodovodne instalacije
u bateriju

HLADNA VODA – BOJLER

iz baterije prema bojleru

TOPLA VODA – BOJLER

iz bojlera prema bateriji


Raspored priključaka može se razlikovati u zavisnosti od modela baterije. Obavezno koristiti šemu priključenja koja odgovara konkretnom modelu.

Kod pojedinih modela baterija predviđenih za povezivanje sa bojlerom postavljenim iznad baterije ugrađen je regulator protoka vode.

6

ŠEME PRIKLJUČENJA

1

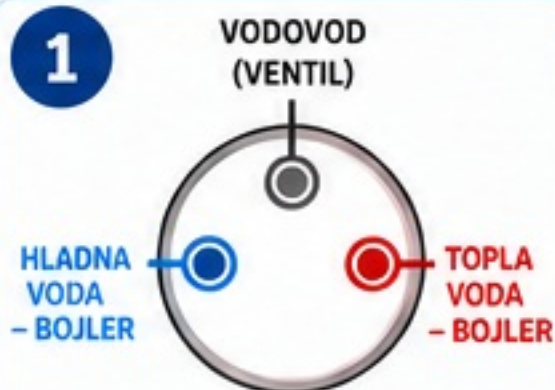

Modeli:

40828, 40838, 40868,
50102, 50103

2



Modeli:

28813, 89007,
39514, 39515, 39516

3



Modeli:

40830, 40867, 40104


4



Modeli:

40922, 40942

5

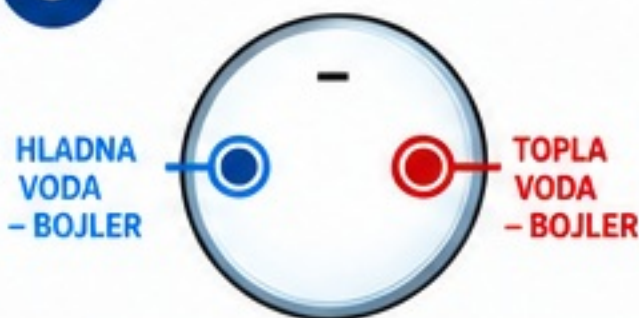

Modeli:

478103